
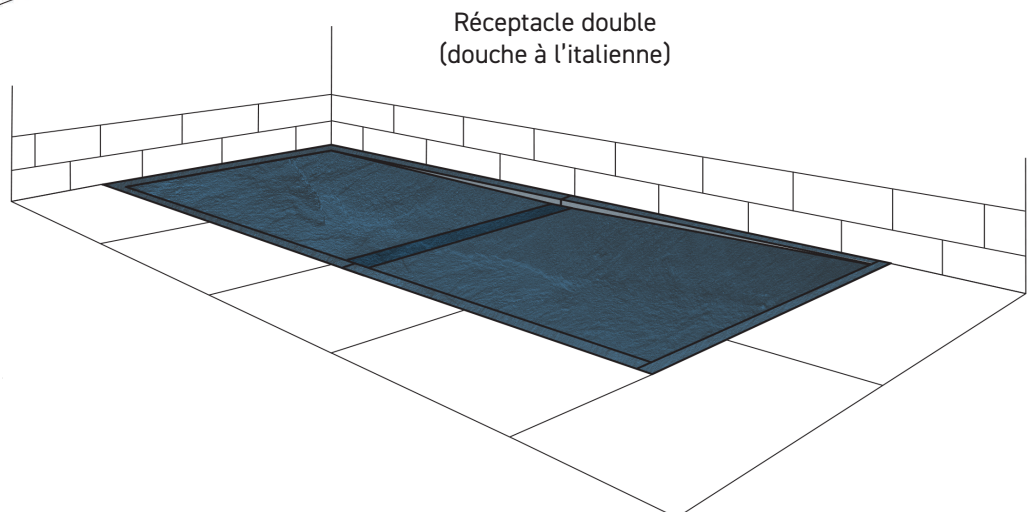
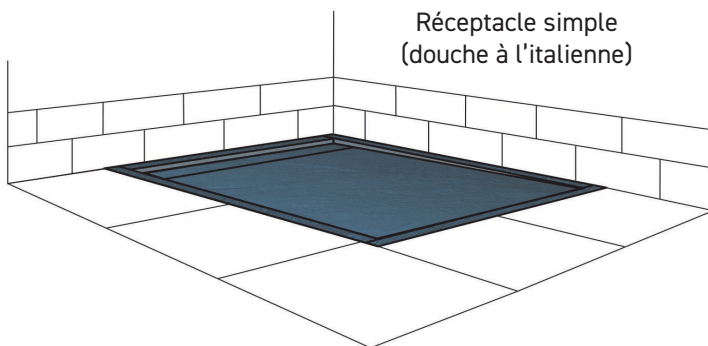
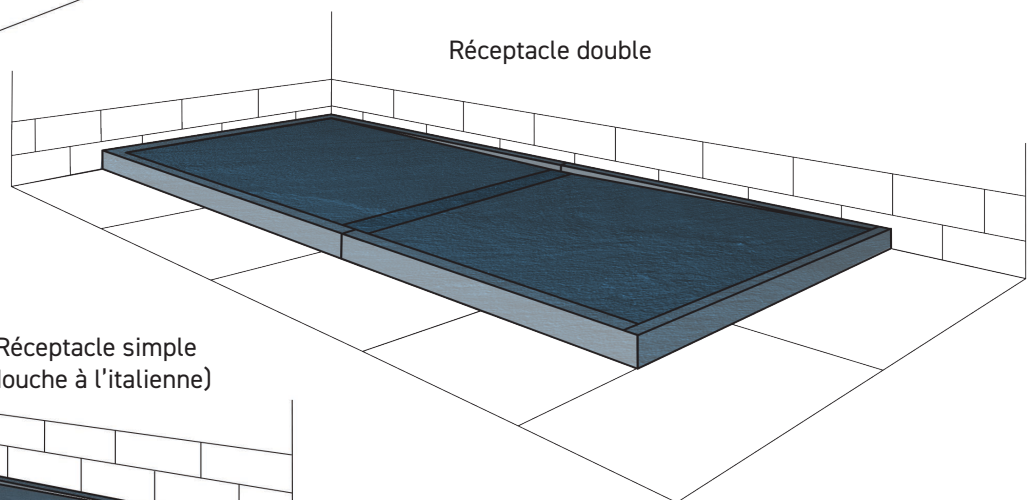


Ardobec

Guide d'installation pour réceptacles de douche en ardoise

Modèle
Terra

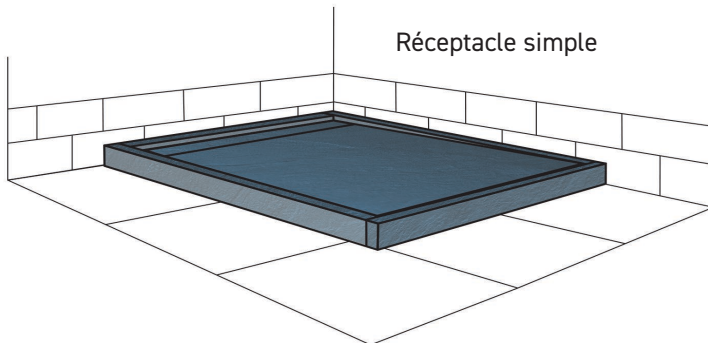


Description

Le modèle TERRA est conçu pour s'adapter à tous types d'installation avec un drain linéaire. Ce modèle ne nécessite pas d'assemblage. Il peut être installé en surface ou encastré (douche à l'italienne). Le modèle TERRA inclus une membrane d'étanchéité sous le réceptacle, qui se prolonge quelque peu sur les murs et sous le dallage du plancher.

Dimensions de votre réceptacle


** Note : ajouter 6 mm (1/4") de dégagement au pourtour des murs (voir étape 1)*

Réceptacle simple

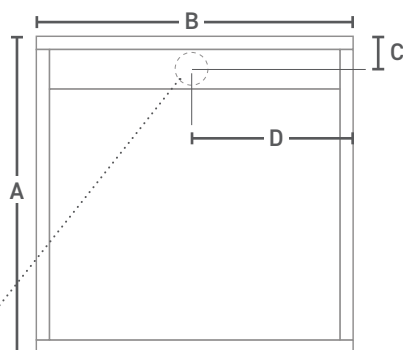

Drain sous la membrane

Réceptacle double

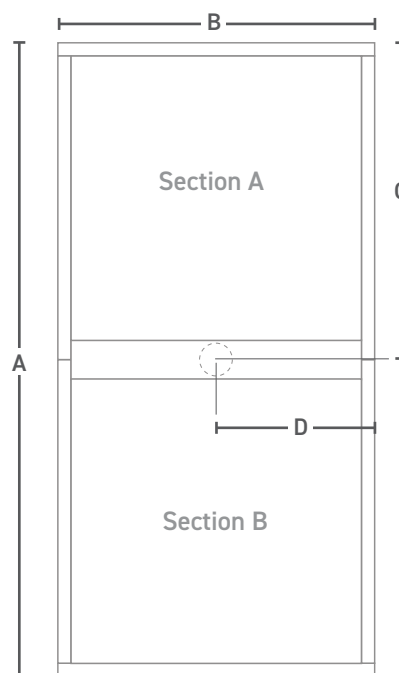

Modèle	Poids	A	B	C	D
DO-terra-9090	73 kg	914 mm 36"	914 mm 36"	62 mm 2 1/2"	457 mm 18"
DO-terra-90120	83 kg	1220 mm 48"	914 mm 36"	62 mm 2 1/2"	457 mm 18"
DO-terra-90150	93 kg	1524 mm 60"	914 mm 36"	62 mm 2 1/2"	457 mm 18"
DO-terra-90180	140 kg	1828 mm 72"	914 mm 36"	852 mm 33 1/2"	457 mm 18"
DO-terra-90240	160 kg	2438 mm 96"	914 mm 36"	1158 mm 45 1/2"	457 mm 18"
Vos mesures					

Installation de votre réceptacle sur des solives


Étape 1

Construisez le plancher et les murs solidement et de niveau, avec du contreplaqué ou des panneaux de ciment. Pour le modèle encastré, vous devez, soit abaisser le niveau du plancher ou, soit rehausser autour de la base de 60 mm (2 1/2") pour être au même niveau à l'entrée de la douche.

Assurez-vous d'avoir un espace minimal de 6 mm (1/4") au pourtour.

Percez un trou d'un diamètre de 150 mm (6") dans le plancher afin d'insérer le drain qui est déjà installé sous le réceptacle de douche TERRA.

Vérifiez le niveau du plancher. Au besoin, installez un coulis autonivelant.

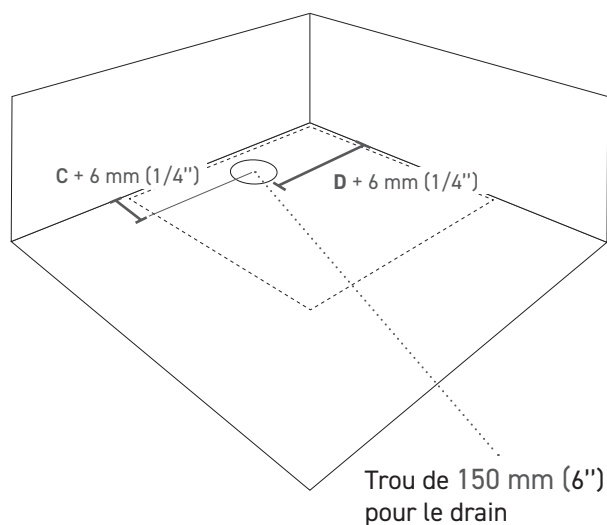

Veuillez vous référer au tableau à la page précédente pour les dimensions A, B, C et D ou aux dimensions sur mesure.

Étape 2


Mettez en place le réceptacle de douche tout en manipulant avec soin pour ne pas abimer la membrane (incluse). Faites remonter la membrane sur les murs et sur le plancher à l'extérieur.

Étape 3

Appliquez une mince ligne de silicone sur la base le long des murs recouverts de membrane.

Déposez les brides de carrelage sur le silicone, puis appuyez fermement pour les fixer en place.


Vous pouvez ensuite commencer l'installation du carrelage. Voir page 6.

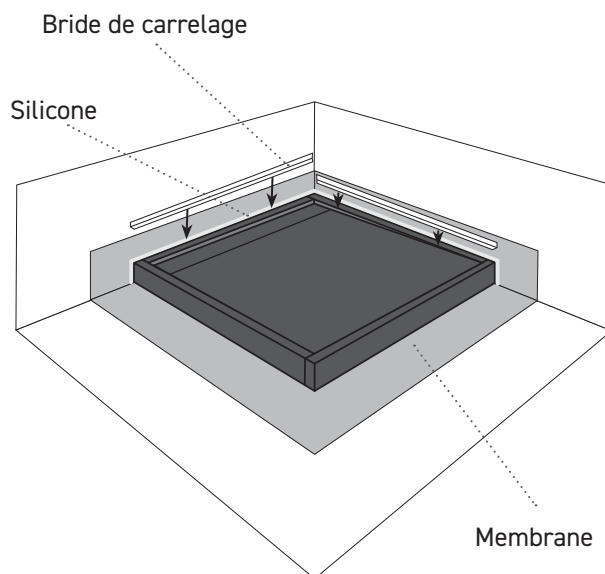

Étape 4

Positionnez correctement la tuyauterie de drainage selon les dimensions **C** et **D** et fixer la tuyauterie au drain du réceptacle.


**S'il est impossible de poser le drain selon les dimensions établies, demandez un positionnement de drain sur mesure pour votre réceptacle.*

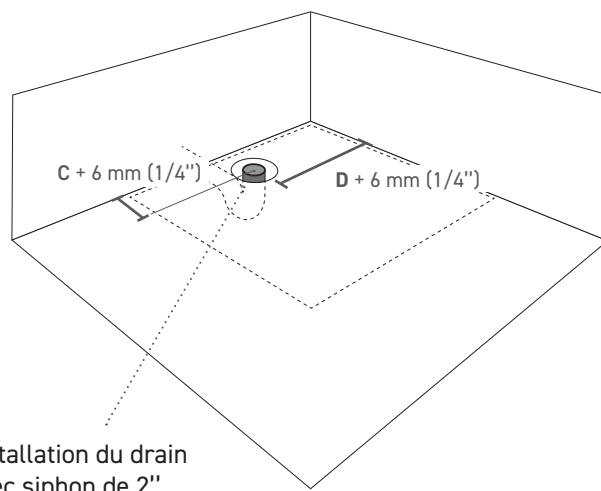

Réceptacle double avec drain central


Exécutez la même procédure de nivelage tel que décrit plus haut. Une fois cette étape complétée, placez la base avec le drain linéaire (**section A**) en premier avec la membrane qui remonte sur les murs. Appliquez un cordon de silicone (silicone inclus) sur la partie du drain linéaire qui va recevoir la **section B**. Placez la **section B** sur la membrane.

Ajoutez du silicone dans les joints entre la **section A** et **B** pour assurer l'étanchéité.

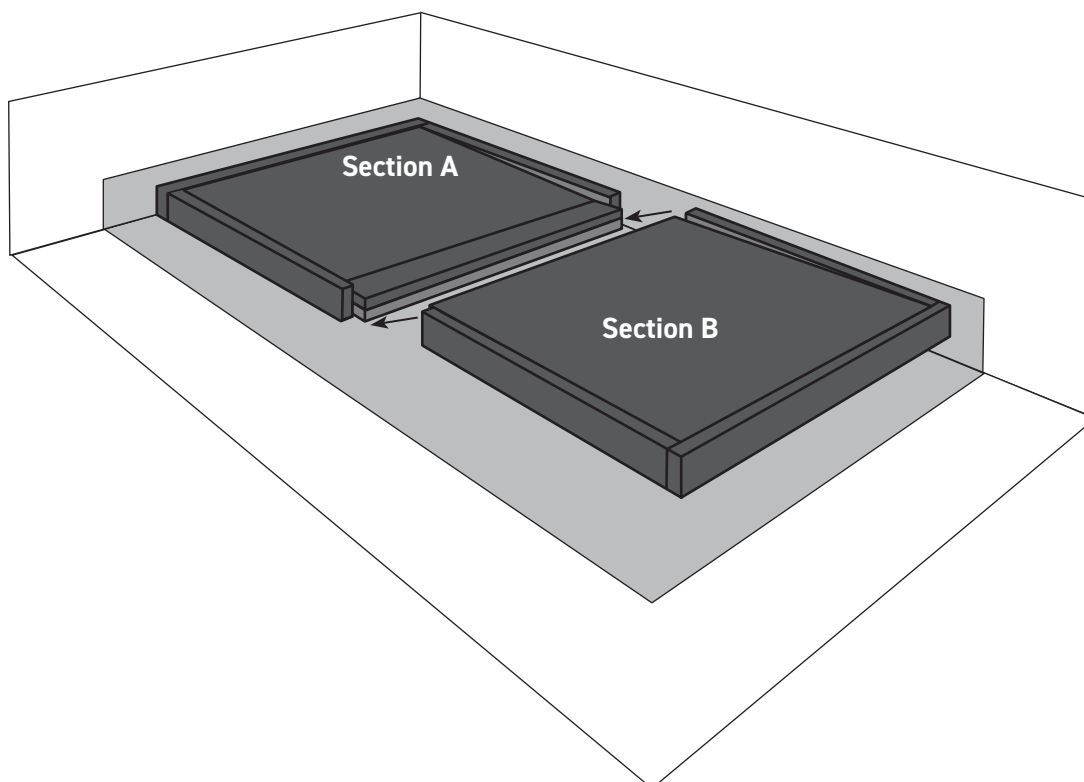

Installation sur un plancher de béton

Positionnez correctement la tuyauterie de drainage selon les dimensions **C** et **D**.

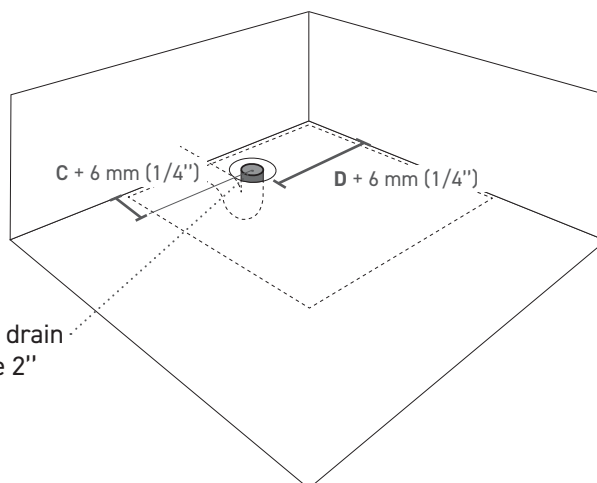


Installation du drain
avec siphon de 2"

Laissez un espace de 40 mm (1 ½") autour du tuyau de drainage.

Il est préférable d'installer le réceptacle de douche avant de construire les murs facilitant ainsi la mise en place des grands formats

Assurez-vous que le plancher soit parfaitement de niveau. Au besoin, corrigez avec un coulis autonivelant.

Placez le réceptacle avec la membrane directement sur le béton, tout en insérant le drain sur la tuyauterie de 2" en place, avec l'approbation du plombier.

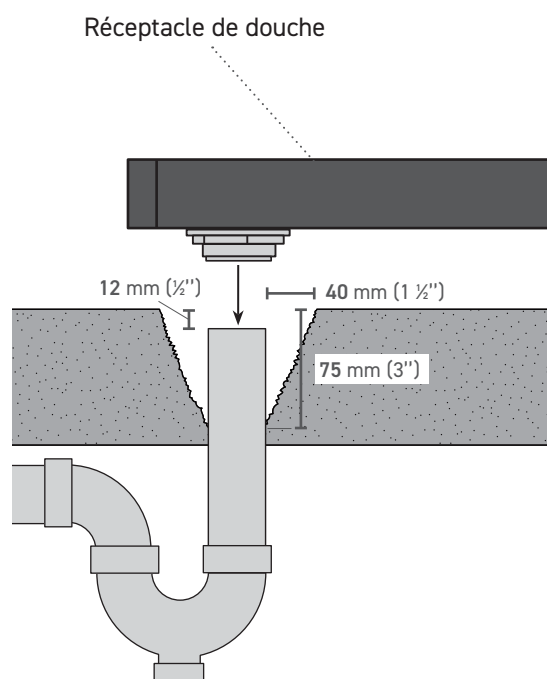

Travaux de finition

Lorsque vous aurez terminé la mise en place du réceptacle, vous pouvez passer aux travaux de finition.

1. Installez les carreaux sur les murs à partir du point haut du plancher.
2. Installez les carreaux au plancher autour du réceptacle.

Entretien et nettoyage

Le modèle TERRA a été scellé en usine avec un scellant pour la pierre naturelle de haute qualité. Il n'est généralement pas nécessaire de réappliquer du scellant dans le futur.

Nous recommandons l'application d'huile minérale tous les 6 mois environ selon l'usage. L'huile minérale redonne de l'éclat à la surface de l'ardoise. Un bon nettoyage est requis avant d'appliquer l'huile minérale.

L'ardoise est très résistante aux produits chimiques, il est donc possible de nettoyer la surface avec des produits plutôt agressifs.

Vous pouvez soulever le couvercle du cache drain environ tous les 6 mois pour nettoyer l'écoulement du drain.